


## Spider FastCounting

Het Spider-programma van weegplateau's en terminals maakt probleemloze industriële weegprocessen mogelijk.

Eenvoudig, robuust en betrouwbaar – precies zoals uw weegsystemen moeten zijn!



# FC

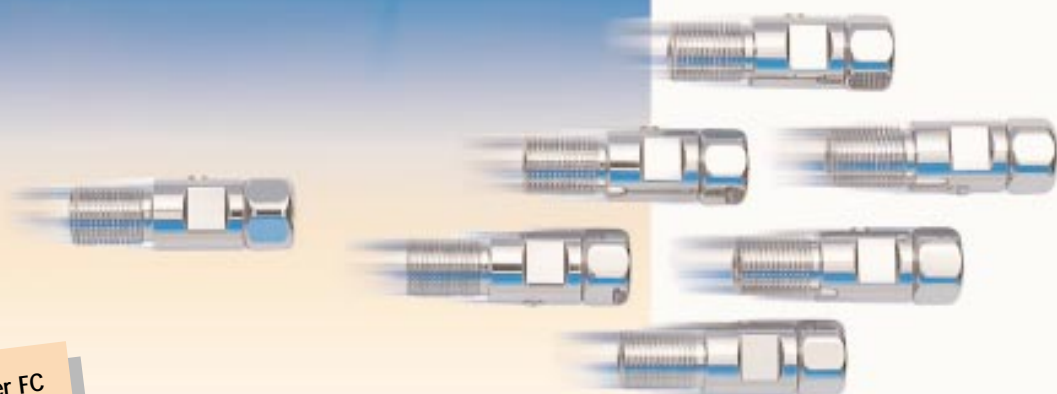

Met deze prestaties vervult de Spider FC ook uw behoefte om af te wegen:

**Uitstekende prijs-/prestatieverhouding**

**Zeer eenvoudige bediening**

**Uitstekende kwaliteit (geschikt voor industriële toepassingen)**

**Flexibel door accessoires en uitbreidingsmogelijkheden** ✓

## Snel exacte cijfers voor Uw productie

**METTLER TOLEDO**

# Spider FC – Snel in het tellen en controleren.

## Voordeel voor de industrie.



IP65

**Tafelmodel**  
(met kabelaansluiting aan de achterkant)  
**Wand-/Statiefmodel**  
(met kabelaansluiting aan de onderkant)



- Toepassingen: comfortabel tellen, wegen,  $\pm$ -wegen,  $\pm$ -aantallen  
Bij elkaar tellen van aantallen en gewichten, inwegen en tellen tot streefwaarde, tarreren, datatransfer, dynamisch wegen en controleren in de industrie
- Plaatsing van de weegschaal: goederenontvangst, expeditieafdeling, productie en magazijn

### Hoofdkenmerken

- Uitstekende kwaliteit  
(geschikt voor industriële toepassingen)
- Duurzame terminal uit drukgegoten aluminium
- Weegplateau uit staal voorzien van een poedercoating
- rvs weegblad
- Praktisch design en constructie
- Bescherming tegen stof en spatwater volgens IP65

### Productvoordelen

- Systeem met uitbreidingsmogelijkheden
- Eenvoudige bediening
- Snel, stabiel, met HSFT®  
(High Speed Filter Technology)
- Hoge interne resolutie
  - 120000 d aangegeven resolutie
  - 3 Miljoen delen interne resolutie
- 2 x 3000 d DualRange in ijkuitvoering volgens OIML-klasse III
- toegestane omgevingstemperatuur  
–10 tot +40°C
- Hoogste EMV-industrie standaard volgens (EN61326-1 Kl. B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61326-1)
- Standaardbescherming tegen stof en spatwater volgens IP65 (EN60529) of IP54 (vier cellen plateau's)
- Compact in de behuizing ingebouwde netaansluiting
- Terminal als tafelmodel of als wandmontage model verkrijgbaar
- Voldoet aan de elektrische veiligheidsnorm EN61010-1

### Digitale weegterminal Spider FC

**Display:** verlicht LCD display voor goede afleesbaarheid van de resultaten onder alle omstandigheden

#### Uitrusting:

- B-directionele data interface RS232C als standaard (additionele interfaces RS232C of RS422/485 als optie verkrijgbaar)
- Data transfertoets

**Verdere functies:** veranderen van de weer te geven nauwkeurigheid, eenheidsomschakeling, automatisch tarreren, numerieke tarraingave vooraf, weergave van aantallen met variabele referentie aanduiding, automatisch uitschakelen van de weegschaal na drie minuten, aanpassing aan de omgeving/mogelijkheden, hoge resolutie modus, automatische referentieoptimalisering, Add Mode, Barcodesysteem voor optische ondersteuning, Beeper voor akoestische ondersteuning, bij aansluiten van een printer: printen van alle data met overzichtelijke indeling

**Toetsen:** grote toetsen met drukpunt en duidelijk opschrift voor de functies ON/OFF, nulstellen, tarra, data transfer, numerieke toetsen

9 functietoetsen voor:


- Variabele referentie input via toetsenbord
- 10 stuks referentie ingave
- Gewicht per stuk
- Omschakeling weeg-/telmodus
- Omschakeling telweegschaal/referentieweegschaal
- Info-toets voor het afroepen van bruto/netto/tarra/stuks-gewicht/hoge resolutie
- Identificatietoets voor het ingeven van 2 ID-nummers met 18 digits ID-cijfers
- Totaliseren
- Geheugen/afroepen van het geheugen



## Spider FC – het complete aanbod:

- Terminal  
variabel monteerbaar in lengte of breedte, vrijstaand op tafel, gemonteerd op statief of aan de muur
- 6 plateaumaten
- 10 weegbereiken van 6 – 3000 kg
- Ruime keuze aan opties en accessoires

IP65

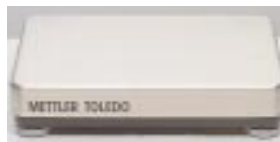

Monocel-plateau	Spider -6	Spider -15	Spider -35	Spider -60	Spider -150
Weegbereik 1	0 - 3 kg	0 - 6 kg	0 - 15 kg	0 - 30 kg	0 - 60 kg
Weegbereik 2	3 - 6 kg	6 - 15 kg	15 - 35 kg	30 - 60 kg	60 - 150 kg
Afreesbaarheid 1	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g
Afreesbaarheid 2	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g
Plateaumaten (mm)	240 x 300	240 x 300	300 x 400	300 x 400	400 x 500
of				400 x 500	400 x 500

## Weegplateau's

Alle leverbare univoeringen zijn op de achterkant genoemd, de accessoires op een apart blad.

IP65



Monocel-plateau	Spider -60	Spider -150	Spider -300	Spider -600
Weegbereik 1	0 - 30 kg	0 - 60 kg	0 - 150 kg	0 - 300 kg
Weegbereik 2	30 - 60 kg	60 - 150 kg	150 - 300 kg	300 - 600 kg
Afreesbaarheid 1	10 g	20 g	50 g	100 g
Afreesbaarheid 2	20 g	50 g	100 g	200 g
Plateaumaten (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	600 x 800
of	600 x 800	600 x 800	600 x 800	

IP54

Vier-cellige weegplateau	Spider -600	Spider -1500	Spider -3000
Weegbereik	600 kg	1500 kg	3000 kg
Afreesbaarheid	200 g	500 g	1000 g
Plateaumaten	van 1000 x 1000 tot 1500 x 1500 mm		
Montage	Leverbaar als inbouwweegplateau (een putrand is vereist) of als opbouw vloerplateau (met of zonder oprij helling)		



Heeft u de oplossing ontdekt?  
Geheel naar uw wens?  
Bestel dan in uw eigen  
voordeel nog vandaag.

# Spider FC-leverprogramma

Weegschalen	Weegbereiken in kg		Aflaesbaarheid in g		Afmetingen (mm)	Hoogte plateau	Weegblad rvs	gecoat	On geijkt	Ijkbaar /A	geijkt /M	Lengte plateaukabel
	1	2	1	2								
Spider FC A6	0-3	3-6	1	2	240 x 300	80	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	1,5 m
Spider FC A15	0-6	6-15	2	5	240 x 300	80	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	1,5 m
Spider FC BB35	0-15	15-35	5	10	300 x 400	86	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2 m
Spider FC BB60	0-30	30-60	10	20	300 x 400	86	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2 m
Spider FC B60	0-30	30-60	10	20	400 x 500	86	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider FC BC60	0-30	30-60	10	20	500 x 650	100	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider FC CC60	0-30	30-60	10	20	600 x 800	115	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider FC B150	0-60	60-150	20	50	400 x 500	86	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider FC BC150	0-60	60-150	20	50	500 x 650	100	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider FC CC150	0-60	60-150	20	50	600 x 800	115	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider FC BC300	0-150	150-300	50	100	500 x 650	100	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider FC CC300	0-150	150-300	50	100	600 x 800	115	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider FC CC600	0-300	300-600	100	200	600 x 800	115	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider FC DS600	0-600	–	200	–	1000 x 1000	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC D600	0-600	–	200	–	1000 x 1250	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC E600	0-600	–	200	–	1250 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC ES600	0-600	–	200	–	1500 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC F600	0-600	–	200	–	van 1000 x 1000 tot 1500 x 1500	–	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC DS1500	0-1500	–	500	–	1000 x 1000	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC D1500	0-1500	–	500	–	1000 x 1250	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC E1500	0-1500	–	500	–	1250 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC ES1500	0-1500	–	500	–	1500 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC F1500	0-1500	–	500	–	van 1000 x 1000 tot 1500 x 1500	–	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC DS3000	0-3000	–	1000	–	1000 x 1000	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC D3000	0-3000	–	1000	–	1000 x 1250	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC E3000	0-3000	–	1000	–	1250 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC ES3000	0-3000	–	1000	–	1500 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider FC F3000	0-3000	–	1000	–	van 1000 x 1000 tot 1500 x 1500	–	–	•	•	•	–	5 m

Versies: • leverbaar, – niet verkrijgbaar, <sup>1)</sup> ijkbaar/A = alleen buiten Europa, <sup>2)</sup> geijkt/M = alleen in Europa

#### Accessoires voor weegplateau's


- Statieven 300, 400, 500 en 650
- Sokkel/bodemstatief
- Wandbevestiging
- Terminalbevestiging
- Diefstalbeveiliging
- Rollenbaan
- Kogel lastplaat
- Opstelboks
- Oprij helling voor opbouw weegplateau's
- Putrand voor vloerplateau's

#### Accessoires voor terminals

- Sprinter 1 printer (Euro)
- Sprinter 1 printer (UK)
- Beschermhoes
- Tweede display
- Datakabels:
  - Sprinter 1 printer
  - Spider-PC
  - Spider-Spider

#### Terminalopties

- Datainterface RS232 of RS422/485
- Oplaadbare accu met OptionPac
- Analoge interface ter aansluiting van een tweede weegplatform met OptionPac

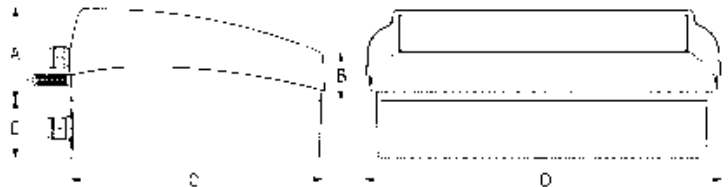

#### Afmetingen Terminal Spider FC

- A Hoogte = 71 mm
- B Hoogte = 36 mm
- C Diepte = 200 mm
- D Breedte terminal = 277 mm
- E Hoogte OptionPac = 49 mm

Verkoop/Service:

Meer informatie over onze producten en service vindt u op:  
[www.mt.com](http://www.mt.com)