

Programvare for veiing av kjøretøy



DataBridge™-programvare

Automatisert veiing av kjøretøy

Forenkling av komplekse
transaksjoner

Sentralisert datastyring



Løsning for veiing av kjøretøy

Raske og nøyaktige transaksjoner

METTLER TOLEDO

Programvare for veiging av kjøretøy

Automatisert veieoperasjon

DataBridge™-programvaren gir deg fullstendig kontroll av veieoperasjonene for kjøretøy. Den behandler veietransaksjoner raskt og nøyaktig for å holde trafikkflyten over vektene. Den kraftige databasen lagrer en detaljert oversikt over hver transaksjon for fakturering, lagerstyring og overholdelse.

Bedre organisert



DataBridge™-programvaren eliminerer papirarbeid ved å lagre en digital oversikt over hver veietransaksjon i en sikker database. Hent postene raskt og enkelt for gjennomgang, fakturering og eksport. Bruk den automatiske rapporteringsfunksjonen til å compilere fullstendig formaterte rapporter på noen sekunder.

Enklere behandling



Behandle veietransaksjoner fra en brukervennlig grafisk skjerm. Skriv inn data ved å klikke med en mus på en vanlig dataskjerm eller ved å peke på knapper på en berøringsskjerm. Transaksjons-sammendraget gjør det mulig for operatørene å vise alle data etter hvert som en transaksjon blir behandlet.

Raskere transaksjoner



DataBridge™-programvaren gjør transaksjonene hurtigere, slik at operatørene kan veie flere kjøretøy per dag. Velg forhåndsdefinerte data ved å klikke på dem, og bruk forhåndsinnstillinger for å strømlinjeforme dataoppføringer. Søkefunksjoner og filtre hjelper raskt med å finne kjøretøy, materiale og kundeoppføringer.



Førre feil



Eliminer manuell dataregistrering og feilene dette forårsaker. Programvaren henter data direkte fra bilvekten, og beregner prisene automatisk. Obligatorisk innlevering av kjøretøy, materiale og kundedata sikrer at all nødvendig informasjon blir fanget inn for hver transaksjon.

Skalerbar programvare



DataBridge™-programvaren vokser med virksomheten. Den er fleksibel nok til å håndtere veieoperasjoner av hvilken som helst størrelse, inkludert operasjoner med flere bilveκτη på flere lokaler. Du kan installere programvaren på et nettverk med en felles database som kobles til individuelle arbeidsstasjoner.

Global støtte



Vi vil jobbe med deg for å utvikle en tilpasset løsning som kan vokse sammen med virksomheten. METTLER TOLEDO har de globale ressursene og den tekniske kompetansen til å gi løpende programvarestøtte for alle dine installasjoner, fra veiehus til kontor.

Administrasjonsløsning for veiing

Designet for å passe til virksomheten

Våre tre programvarepakker gjør det enkelt å møte de spesifikke behovene til enhver operasjon. De gjør det mulig å behandle veietransaksjoner, samle inn data, og dele data med andre forretningssystemer. Oppgrader programvaren for å utvide mulighetene når bedriften vokser.

DataBridge™ SS-programvare



DataBridge™ SS-programvare for veiehus er en PC-basert løsning for å automatisere bilveiing. Programvaren gir fullstendig kontroll over en eller to vekter fra en PC. Den lokale databasen lagrer en detaljert oversikt over hver veietransaksjon som kan brukes sammen med andre programvaresystemer.

DataBridge™ MS-programvare



DataBridge™ MS-programvare bringer fordelene ved veiehus-programvare som brukes i større operasjoner med mer komplekse veietransaksjoner. Installer den på et nettverk, slik at flere arbeidsstasjoner kan dele data. Denne kraftige løsningen gir raskere veiing på flere vekter, styrer transaksjonsdata og beskytter mot svindel.

DataBridge™ ES-programvare




DataBridge™ ES-programvare er et vindu inn i veieoperasjoner. Denne bedriftsløsningen konsoliderer data fra flere lokaler for å sentralisere dataadministrasjonen. Den passer sømløst til selv den største virksomheten, noe som gjør det mulig for hele bedriften å dele data for å maksimere effektivitet og produktivitet.

Tilpass DataBridge™-programvaren for å møte dine behov

Funksjoner	DataBridge™ SS	DataBridge™ MS	DataBridge™ ES
Installer på en enkelt PC	Ja	Ja	Nei
Installer på nettverk	Nei	Ja	Ja
Flere språk	Ja	Ja	Ja
Vekter	To	Ubegrenset (seks per lisens)	*
One-Pass / Two-Pass veiing med lagrede tomvekter	Ja	Ja	*
Multi-plattform, multi-belastning og delt veiing	Nei	Ja	*
Fylle på vekten	Nei	Ja	*
Trafikkontroll	Nei	Ja	*
Standard rapporter	Ja	Ja	*
Rapportbygger	Nei	Valgfritt	*
Grunnprissetting etter vekt eller belastning	Ja	Ja	*
Avansert prissetting	Nei	Ja	*
Dataimport/-eksport	Ja	Ja	*
Forhåndsinnstillinger og grupper	Ja	Ja	*
Grensesnitt for kontantskuff	Ja	Ja	*
Kredittkortgrensesnitt	Nei	Valgfritt	*
Fakturering	Nei	Valgfritt	*
Dataanalyse	Nei	Ja	*
Svindelforebygging	Nei	Ja	*
Uovervåket veiing	Nei	Valgfritt	*
Kameragrensesnitt	Nei	Valgfritt	*
Database failover	Nei	Valgfritt	*
Plug-in arkitektur	Nei	Valgfritt	*
Datastyring, flere lokaler	Nei	Nei	Ja
Nettbasert applikasjon	Nei	Nei	Ja
ERP/forretningssystemintegrasjon	Nei	Nei	Ja

* DataBridge™ ES-programvare gir sentralisert datastyring for flere lokaler som er utstyrt med DataBridge™ MS-programvare.

DataBridge™ MS-programvare

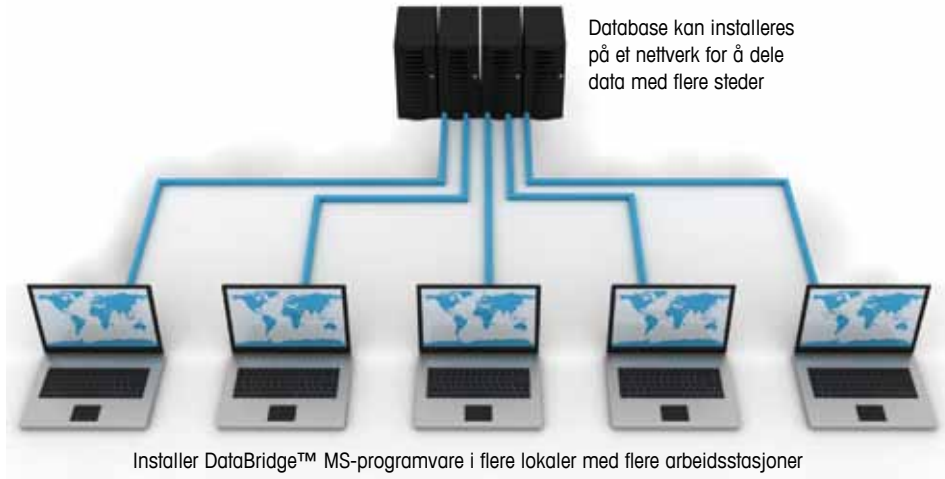

Uovervåket veialternativ

- Sjåfører behandler transaksjoner på uovervåkede terminaler
- Sjåfører behandler transaksjoner på smarttelefoner
- Operatøren overvåker transaksjoner fra PC med DataBridge™
- Datainnmating ved berøringsskjerm, tastatur eller kortleser



Avansert prissetting

- Prissett hvert materiale etter vekt, belastning eller mengde
- Opprett kontrakter med spesiell prissetting for individuelle kunder
- Sett opp differensiert prissetting for materialer og kontrakter
- Tillat rabatter for kunder eller kontrakter



Svindelforebygging

- Vekturve oppdager manipulering av veiesignaler
- Lagrede tomvekker stopper bedragere som har ekstra vekt
- Forhåndsbelastning forhindrer uautoriserte transaksjoner
- Revisjonslogg oppdager tukling med transaksjonsposter
- Kameraalternativ lagrer bilder for hver transaksjon




Trafikkontroll

- Helautomatisert trafikkontroll for flere bilvekker
- Inngangs/utgangs (I/O) -funksjonen styrer tilleggsutstyr
- Trafikklys, porter, sløyfer og foto-øye sensorer
- Forhåndsdefinerte I/O-sekvenser forenkler installasjonen

DataBridge™ ES-programvare

Bedriftskontor har full tilgang til data fra alle lokaler

Felles database lagrer data fra alle lokaler

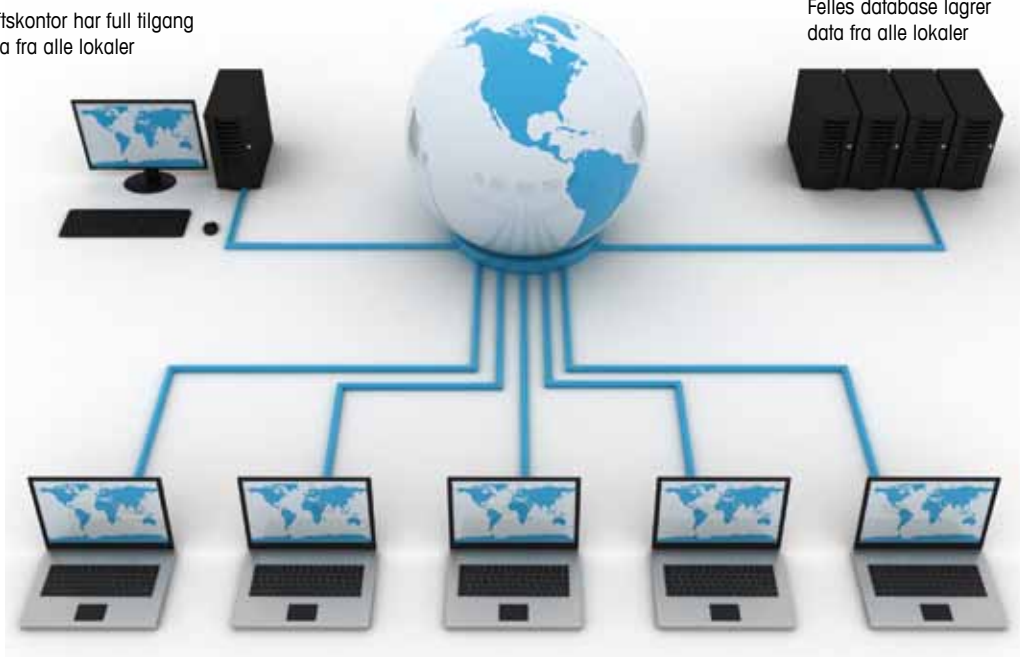

Installer DataBridge™ ES-programvare på et bedriftskontor og DataBridge™ MS-programvare i flere lokaler med flere arbeidsstasjoner




Flere lokaler

- Ubegrenset antall lokaler med DataBridge™ MS-applikasjoner
- Hvert lokale kan ha et back-office og flere arbeidsstasjoner
- Hver arbeidsstasjon styrer opptil seks bilveker
- Lokal rapportering, fakturering og lagerstyring



Felles database

- DataBridge™ ES-database lagrer data fra alle lokaler
- Fleksible dataimport- og eksportalternativer
- Valgfri failover-beskyttelse holder lokalene i drift under nedetid på nettverket

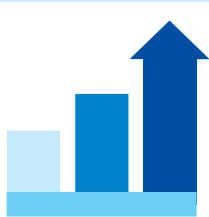

Bedriftskontor

- DataBridge™ ES-applikasjon tilpasset strukturen i bedriften
- Tilgang til lokale data for analyse, rapportering og planlegging
- Integrasjon med ressursplanlegging (ERP) og andre systemer

Totale veieløsninger

for bedrifter i alle størrelser



Programvarealternativer

- DataBridge™ SS-programvare: Grunnleggende inngående/utgående veiing på en eller to bilveker.
- DataBridge™ MS-programvare: Skalerbar løsning for flere bilveker og lokaler.
- DataBridge™ ES-programvare: Bedriftsløsning med sentralisert dataadministrasjon.



Veiebroer

Vi leverer et komplett utvalg av veiebroer som bruker POWERCELL®-teknologi for nøyaktig og pålitelig veiing. Velg mellom en rekke veiebroer i full lengde, veiebroer med flere plattformer, akselvekter og dump-through-plattformer.



Perifert utstyr

Vi leverer tilleggsutstyr som kobles til DataBridge™-programvaresystemer:

- Trafikkkontrollutstyr
- Billettskrivere
- Uovervåkede terminaler
- Fjernbetjening av vektdisplay
- Overvåkningskameraer

www.mt.com/DataBridge

For mer informasjon

Mettler-Toledo AS

Ulvenveien 92B
0581 Oslo
Tlf. 22 30 44 90
Faks 22 32 70 02
E-post info.mtn@mt.com

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
© 2019 Mettler-Toledo, LLC

6/2019
30299324

